

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ORAZ WARUNKI GWARANCJI ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH ZHEF



PL

30 LAT GWARANCJI

- wyprodukowano w Europie
- odporność na zarysowania oraz niskie i wysokie temperatury (do 280°C)
- łatwa konserwacja
- odporność na powstawanie osadu i plam

Z H E F

BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ:

WKREŃTAK



WYRZYNARKA



RĘKAWICE



OCHRONA SŁUCHU
I WZROKU



SILIKON DO
USZCZELNIANIA




WKREŃTARKA
I WIERTŁA



INSTALACJA ZLEWOZMYWAKA



KROK 1

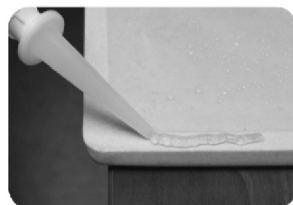

KROK 2



KROK 3



KROK 4



KROK 5

INSTALACJA ZLEWOZMYWAKA

Krok 1. Połóż zlewozmywak do góry dnem na powierzchni roboczej, w którą będzie wmontowany, a następnie odrysuj otówkiem obwód zlewozmywaka na powierzchni roboczej. Odrysuj drugą linię wewnątrz obwodu w odległości 10 mm od pierwszej linii, a następnie wytnij otwór w blacie wzdłuż tej drugiej, wewnętrznej linii (jeżeli w zestawie znajduje się szablon otworu, użyj go do wykonania otworu w blacie).

Krok 2. Nanieś na dolną krawędź zlewozmywaka cienką warstwę silikonu uszczelniającego.

Krok 3. Umieść zlewozmywak w otworze wyciętym w blacie.

Krok 4. Upewnij się, że zlewozmywak jest dobrze wypośrodkowany, a następnie dokręć delikatnie zapinki mocujące zlewozmywaka.

Krok 5. Usuń wyciśnięty nadmiar silikonu, oczyść blat wokół zlewozmywaka.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WPUSZCZANYCH ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH

PRZYGOTUJ:

1. Wkręta.
2. Narzędzie do cięcia materiału, z którego wykonany jest blat np. wyrzynarkę.
3. Rękawice ochronne.
4. Akcesoria ochronne oczu i uszu.
5. Tubkę silikonu.
6. Wkrętarce i wiertła.

PODŁĄCZENIE ODPŁYWÓW

Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do zaworu i syfonu odpływowego. Niektóre rurki zestawu odpływowego mogą wymagać przycięcia.

DODATKOWE OTWORY

W razie konieczności wykonania dodatkowych otworów w powierzchni zlewozmywaka (np. pod dozownik płynu do zmywania) należy wywiercić taki otwór używając specjalnego wiertła koronowego. Niedopuszczalne jest wybijanie otworów w zlewozmywaku.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- Po zamontowaniu zlewozmywaka należy zaimpregnować go olejem (kilka kropel zwykłego oleju jadalnego na gąbkę i przetrzeć całą powierzchnię komór i ociekacza). Operację należy powtórzyć co 3–4 tygodnie.
 - Nie należy stawiać gorących garnków, patelni i innych przedmiotów bezpośrednio na powierzchni zlewozmywaka (ważne: spód patelni może rozgrzać się nawet do 500°C).
 - Gorące przedmioty należy stawiać na odpowiedniej podstawie do gorących naczyń wykonanej z drewna, tworzywa sztucznego, itp. Wlewając wrzątek do zlewozmywaka, należy zostawić odkręconą zimną wodę.
 - Należy unikać jednoczesnego wstawiania do zlewozmywaka bardzo gorących lub bardzo zimnych przedmiotów.
 - Nie należy używać zlewozmywaka jako powierzchni do krojenia; należy korzystać z drewnianych lub plastikowych desek do krojenia.
 - Stosowanie siatek ze stali nierdzewnej lub innych akcesoriów dodatkowych pozwoli zmniejszyć ryzyko przypadkowego uszkodzenia zlewozmywaka.
 - Do czyszczenia zlewozmywaka nie należy używać ściernych ani metalowych czyścików. Może to powodować ścieranie powierzchni zlewozmywaka i zwiększenie podatności na odbarwienia.
 - Wrzucanie ciężkich lub ostrych przedmiotów do zlewozmywaka może spowodować jego uszkodzenie.
- UWAGA! Wlewanie alkoholu, benzyny, chloru lub innych rozcieńczalników może spowodować nieodwracalne uszkodzenie zlewozmywaka.**

CZYSZCZENIE

- Zlewozmywak należy myć po każdym użytkowaniu gorącą wodą, zwykłym płynem do mycia naczyń oraz miękką ściereczką. Takie czyszczenie usuwa większość zwykłych plam na powierzchni zlewozmywaka.
- Zwykłe plamy na powierzchni zlewozmywaka po resztkach jedzenia lub napojach (takich jak herbata, kawa, sok, itp.) powinny być natychmiast zmywane gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Uporczywe plamy, np. po tuszu, oleju czy farbie, powinny być natychmiast usuwane ściereczką nasączoną denaturatem.
- Do czyszczenia zlewozmywaka nie należy używać proszków ściernych, ściernych kremów do czyszczenia ani innych niebezpiecznych substancji chemicznych.
- Wskutek codziennego użytkowania zlewozmywaka, na jego powierzchni, a szczególnie na jego dnie, mogą pojawić się osady wapnia, które z czasem będą coraz większe. Powierzchnia pokryta takim osadem jest porowata i bardziej podatna na odbarwienia i plamy. Osady wapnia można w prosty sposób usunąć stosując dwa razy w tygodniu poniższą procedurę:
 1. Zalej dno zlewozmywaka wodą z octem (lub specjalnym produktem do usuwania osadów wapnia) i zostaw na kilka godzin.
 2. Zetrzyj cały osad, brud i plamy z dna zlewozmywaka mocno wycierając jego powierzchnię szorstką stroną gąbki.
 3. Dokładnie spłucz zlewozmywak wodą.

KARTA GWARANCYJNA

Firma PYRAMIS Polska Sp. z o.o., jako producent i gwarant, zapewnia wysoką jakość zlewozmywaków marki ZHEF, na które jest wystawiona niniejsza karta gwarancyjna.

PYRAMIS Polska Sp. z o.o., zwana dalej „Gwarantem”, udziela nabywcy zlewozmywaka gwarancji na jego prawidłowe funkcjonowanie w zakresie:

1. wszelkich ukrytych strukturalnych wad materiałowych, jak pęknięcia i odbarwienia,
2. odształceń fabrycznych powstałych w procesie produkcyjnym.

OKRES GWARANCJI WYNOŚI:

- **30 lat** – na korpus zlewozmywaka

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje:

1. Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych powstałych z winy użytkownika, instalatora lub sprzedawcy.
2. Wad wynikających z nieprawidłowego montażu, demontażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją.
3. Naturalnego zużycia eksploatacyjnego (np. uszczelki, węży przyłączeniowych).
4. Uszkodzeń powstałych wskutek używania nieoryginalnych części lub akcesoriów.
5. Wad spowodowanych stosowaniem niewłaściwych środków czyszczących i konserwujących.
6. Samodzielnych przeróbek i napraw wykonywanych przez osoby nieuprawnione.
7. Szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych (np. przepięcia, zalania, pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych).


WARUNKI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI

Warunkiem koniecznym przyjęcia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu (paragon lub faktura) z czytelną datą zakupu produktu.

Zgłoszenia reklamacyjne należy przysyłać pocztą elektroniczną na adres: **serwis@pyramis.pl**

OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały zastosowane jako opakowanie są ekologiczne i nadają się do powtórnego przetworzenia.

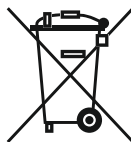

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

- Zużyty produkt przekaz do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Opakowanie nadaje się do recyklingu – segreguj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

SERWIS FABRYCZNY

Pyramis Polska Sp. z o.o.
ul. Gdańska 28, Częstków Polski
05-152 Czosnów
+48 22 751 63 71
serwis@pyramis.pl

www.pyramis.pl

Z H E F